

# Betriebsanleitung



# Rasenmäher

## **AS 531 4T MK**

Ab Serien-Nr.: 024512100001 Ausgabe: 04.02.2015, V3.0

**DE-Original** 

### Vorwort

Tragen Sie nachfolgend die Daten zu Ihrem Gerät ein. Teilen Sie Geräte- und Motornummer bei Ersatzteilbestellungen Ihrem Fachhändler mit.

Seriennummer:			
	Hier Aufkleber aus Garantiekarte aufkleben.		

Motornummer:

Kaufdatum:

Händleranschrift:

#### Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Kaufentscheidung. Mit diesem Gerät haben Sie ein zuverlässiges Qualitätserzeugnis der Firma "AS-Motor Germany" erworben.

Dieses Produkt wurde nach modernen Fertigungsverfahren und umfangreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen hergestellt. Denn erst dann, wenn Sie mit Ihrem Gerät zufrieden sind, ist unser Ziel erreicht.

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch, damit Ihr Gerät zuverlässige Dienste leistet und Sie und Ihre Mitmenschen vor Gefahren geschützt sind. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an unseren Service (Telefon +49/(0)7973/9123-0). Internationale AS-Partner finden Sie unter:

Viel Freude mit Ihrem neuen Gerät wünscht Ihnen "AS-Motor Germany".

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für das Mähen von gepflegten Gras- und Rasenflächen bestimmt.

Verwenden Sie nur Anbaugeräte und Schneidwerkzeuge, die von "AS-Motor Germany" freigegeben wurden.

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zulässig. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich daraus ergeben. Die vorgeschriebenen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind einzuhalten.

Der Benutzer des Geräts ist für Unfälle oder Schäden an anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich!

Das Gerät darf insbesondere **nicht** verwendet werden:

- um harte Gegenstände, Steine, Geröll oder Holzstücke zu zerschneiden.
- zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern.
- zum Schneiden von Pflanzen in Balkonkästen oder Kübeln oder auf Dächern.
- zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen.
- als Häcksler zum Zerkleinern von Baumund Heckenschnitt.
- als Antriebsaggregat für nicht von "AS-Motor Germany" freigegebene Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art.

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort			
Bestimmungsgemäße Verwendung			
Erklärung der Symbole	4		
Symbole in der Anleitung Symbole am Gerät	4 4		
Sicherheitshinweise	6		
Informieren Sie sich! Benutzereinschränkungen und Betriebs-	6 6		
zeitenSicherer Umgang mit Kraftstoff Gerät vor Gebrauch prüfen	6 7		
Vorsicht beim Betrieb Vor dem Mähen	7 7		
Vorsicht beim Mähen Nach dem Arbeiten	8 9		
Vorsicht bei Wartung und Reparatur	9		
Gerätebeschreibung	10		
Bedienelemente	11		
Zusammenbau	12		
Lieferumfang Auspacken Führungsholm und Lenker montieren Grasfangsack zusammenbauen Grasfangsack einhängen	12 12 12 13 13		
Transport	14		
Hinweise zum Mähen	14		
Vor dem Starten	15		
Verwendeter Kraftstoff	15 15 15 15		
Starten	16		
Gerät starten Messer einkuppeln	16 16		
Fahren	16		
Fahren Wenden	16 16		
Grasfangsack leeren			
Ausschalten und Abstellen			

Wartung und Reinigung			
Vorbereitungen Gerät reinigen Grunddurchsicht Motor warten Motorölstand prüfen Zündkerze prüfen Luftfilter warten Fahrantrieb prüfen Messer prüfen	20 20 21 21 21 21		
Lagerung	22		
AufbewahrungLängere EinlagerungWiederinbetriebnahme	23 23		
Ersatzteile			
Verschleißteile	23		
Entsorgung			
Garantie			
Mögliche Störungen			
Zubehör			
Technische Daten			
Konformitätserklärung 2			

## Erklärung der Symbole

### Symbole in der Anleitung

Zum Hinweis auf besondere Gefahren werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet.



Warnhinweis.

Diese Symbole weisen auf besondere Gefahren hin



Verbotszeichen. Diese Symbole weisen auf verbotene Handlungsweisen hin.



Gebotszeichen. Diese Symbole weisen auf erforderliche Schutzmaßnahmen hin.

### Symbole am Gerät

Am Gerät sind folgende Symbole angebracht, um Sie darauf hinzuweisen, dass bei der Benutzung des Geräts Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten sind:



Das Arbeiten mit dem Gerät erfordert besondere Vorsicht. Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Betriebsanleitung.





Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Geräts aufhält. Es können Gegenstände herausgeschleudert werden.





Das schnelldrehende Messer kann lebensgefährliche Verletzungen oder große Sachschäden verursachen! Halten Sie besonders Hände und Füße vom Messer fern, wenn das Gerät in Betrieb ist



Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten den Zündkerzenstecker abziehen



Lüftergitter reinigen! Die Kühlluft des Motors wird durch das Lüftergitter der Motorabdeckung eingesaugt. Die gesamte Oberfläche ist immer frei und offen zu halten!



Lärm ist gesundheitsschädlich. Verwenden Sie persönlichen Gehörschutz, um Gehörschäden zu vermeiden.

### **Typenschild**

Auf dem Typenschild am Gerät finden Sie Angaben zum Gerätetyp und zu den technischen Daten.



- 1 Name und Anschrift des Herstellers
- 2 Bezeichnung des Geräts
- 3 Typenbezeichnung
- 4 Nennleistung in kW / Motordrehzahl
- 5 Gewicht
- 6 Baujahr
- 7 Seriennummer
- 8 CE-Kennzeichnung
- 9 Schallleistungspegel LWA

### Sicherheitshinweise

### Informieren Sie sich!

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit diese Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch des Geräts vertraut. Geben Sie diese Betriebsanleitung an andere Benutzer des Geräts weiter.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler den sicheren Umgang mit dem Gerät zeigen, bevor Sie zum ersten Mal damit arbeiten.

Trainieren Sie den Umgang mit dem Gerät zuerst auf einem großen, freien und ebenen Gelände

# Benutzereinschränkungen und Betriebszeiten

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, welche die Betriebsanleitung nicht kennen, das Gerät zu benutzen. Personen unter 18 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bedienen. Örtlich geltende Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers und die Betriebszeiten festlegen.

Nicht geeignet zum Bedienen des Gerätes sind Personen.

- die unter Alkohol, Drogen oder reaktionsverlangsamenden Medikamenten stehen.
- mit k\u00f6rperlichen und geistigen/psychischen Beeintr\u00e4chtigungen.



Träger von Herzschrittmachern dürfen nicht an stromführende Teile der Zündanlage fassen.

### Sicherer Umgang mit Kraftstoff



#### Gefahr!

schädlich.

Kraftstoff ist giftig und extrem leicht entzündlich.



Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Halten Sie den Kraftstoff von Zündquellen fern und rauchen Sie nicht bei der Handhabung.
Atmen Sie die Kraftstoffdämpfe nicht ein, sie sind gesundheits-



Verwenden Sie Handschuhe und vermeiden Sie Hautkontakt mit Kraftstoff.

Tanken Sie nur im Freien, bei kaltem, stillstehendem Motor. Verwenden Sie dabei einen Finfüllstutzen oder einen Trichter.

Verschütten Sie keinen Kraftstoff und lassen Sie Kraftstoff nicht in die Kanalisation gelangen oder versickern.

Wenn Kraftstoff übergelaufen ist, starten Sie das Gerät nicht, bis sich die Kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben (trockenwischen). Entfernen Sie das Gerät von der kraftstoffverschmutzten Stelle.

Verschließen Sie den Tankverschluss immer fest und öffnen Sie diesen nicht, während der Motor läuft oder das Gerät noch heiß ist.

Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien. Verwenden Sie einen dafür zugelassenen Behälter oder fahren Sie den Kraftstofftank leer.

Bewahren Sie den Kraftstoff für Kinder unzugänglich und nur in einem dafür zugelassenen Behälter an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort auf.

Stellen Sie niemals das Gerät mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes ab, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können.

Tauschen Sie einen beschädigten Kraftstofftank oder Tankverschluss sofort aus (autorisierte Fachwerkstatt).

#### **Erste Hilfe**

Führen Sie bei Verschlucken von Kraftstoff oder Einatmen von Kraftstoffdämpfen kein Erbrechen herbei und suchen Sie sofort einen Arzt auf

Waschen Sie sich bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife. Wechseln Sie verschmutzte Kleidung sofort.

#### Maßnahmen im Brandfall

Im Brandfall Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) verwenden. Nie mit Wasser löschen!

### Gerät vor Gebrauch prüfen

Prüfen Sie vor dem Gebrauch durch Sichtkontrolle Messer, Antriebs- und Befestigungsteile auf einwandfreien Zustand und festen Sitz.

Benutzen Sie das Gerät niemals mit defekten oder fehlenden Abdeckungen, Prallschutzklappe oder Grasfangsack.

Entfernen, verändern oder überbrücken Sie keine Schutzeinrichtungen oder Bedienelemente.

Beachten Sie die Wartungsanweisungen und wechseln Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort aus.

Lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen, wenn das Messer nach dem Abschalten nicht innerhalb 3 Sekunden stillsteht.

### Vorsicht beim Betrieb

Der Motor darf nicht gestartet werden:

- Wenn Kraftstoff verschüttet wurde.
- In geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen (Vergiftungsgefahr!).
- Wenn sich andere Personen in unmittelbarer Nähe aufhalten.

Starten Sie das Gerät nur, wenn Ihre Füße in sicherem Abstand vom Messer sind.

Beim Starten des Motors darf das Gerät nicht gekippt werden.

Berühren Sie nicht den Motor oder den Schalldämpfer. Diese werden im Betrieb sehr heiß und Sie können sich daran verbrennen. Bei einer daraus hervorgehenden schreckhaften Bewegung besteht die Gefahr einer zusätzlichen Verletzung.

Stellen Sie das Messer ab und warten Sie auf den Stillstand des Messers.

- bevor Sie die Prallschutzklappe öffnen oder den Grasfangsack abnehmen.
- wenn Sie andere Flächen als Gras befahren.

Stellen Sie den Motor ab und warten Sie auf den Stillstand des Messers.

- bevor Sie das Gerät kippen oder transportieren.
- wenn Sie das Gerät auch nur für kurze Zeit verlassen.
- bevor Sie die Schnitthöhe einstellen.
- bevor Sie nachtanken.

Stellen Sie den Motor ab, warten Sie auf den Stillstand des Messers und ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab,

- bevor Sie das Gerät reinigen, prüfen oder bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen.
- bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen im Auswurfbereich beseitigen.

### Vor dem Mähen

### Persönliche Schutzmaßnahmen



Tragen Sie beim Mähen immer Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle, lange Hosen und Handschuhe. Mähen Sie nicht mit offenen Sandalen oder barfuß.



Lärm ist gesundheitsschädlich. Verwenden Sie persönlichen Gehörschutz, um Gehörschäden zu vermeiden. Tragen Sie eine Schutzbrille und eine Kopfbedeckung.

Lassen Sie sich vom Fachhandel über geeignete Schutzausstattung beraten.

#### Mähfläche vorbereiten

Untersuchen Sie die zu mähende Fläche vor dem Mähen sorgfältig. Entfernen Sie Steine, Stöcke, Knochen, Drähte und andere Gegenstände, die durch das Gerät weggeschleudert werden können.

### Vorsicht beim Mähen

### Verletzungsgefahr

Bleiben Sie stets in Rufweite zu anderen Personen, die im Notfall Hilfe leisten können.



#### Gefahr!

Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Gegenstände.

Mähen Sie niemals, während sich Personen, Kinder, Haustiere oder Sachgüter in der Nähe befinden.



Besonders gefährlich ist der Bereich vor und rechts neben dem Gerät.

Bringen Sie Hände und Füße nicht in die Nähe der rotierenden Teile. Halten Sie Abstand zum Auswurfbereich, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.

Öffnen Sie nie die Prallschutzklappe und entleeren Sie nie den Grasfangsack, solange das Messer läuft. Das umlaufende Messer kann zu Verletzungen führen und Gegenstände können herausgeschleudert werden.

Mähen Sie nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung. Mähen Sie niemals bei unsicheren Wetterverhältnissen und bei Blitzschlaggefahr.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Mähen auf nachgebenden Böden, an nahegelegenen Müllhalden. Gräben oder Deichen.



Vermeiden Sie das Mähen von nassem Gras, es besteht Rutschgefahr! Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät wenden oder zu sich heranziehen und bei Rückwärtsfahrt.

Gehen Sie stets langsam!

Heben oder tragen Sie das Gerät niemals bei laufendem Motor.

Eine längere Benutzungsdauer des Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen an den Händen führen. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden. Verwenden Sie Handschuhe.

Machen Sie rechtzeitig Arbeitspausen.

Lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen,

- wenn das Messer auf einen Gegenstand getroffen ist.
- wenn das Gerät anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren.

### Vorsicht an Hängen

Geräte mit 4-Takt Motor dürfen nur bis zu einer Hangneigung von 20° betrieben werden. Der 4-Takt Motor kann sonst durch mangelnde Ölschmierung zerstört werden.



Beim Mähen an Hängen besteht Rutsch- und Kippgefahr!

- Mähen Sie an steilen Hängen nur, wenn ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
- Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen
- Ergreifen Sie an steilen Hängen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, verwenden Sie z. B. Steigeisen.
- Mähen Sie immer quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
- Achten Sie stets auf sicheren Tritt, verwenden Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe.
- Seien Sie äußerst vorsichtig bei Richtungswechseln.
- Mähen Sie nur bei trockenen, griffigen Bodenverhältnissen.

Bergab kann das Gerät wegrollen. Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen Flächen ab oder sichern Sie es gegen Wegrollen.

### Mähen von Flächen mit Brandgefahr

- Führen Sie geeignete Löschmittel in ausreichender Menge mit.
- Bei zu starker Seitenneigung kann Kraftstoff aus dem Vergaser oder aus dem Tank austreten. Dadurch entsteht Brandgefahr!
- Beobachten Sie die gemähte Fläche auch nach dem Mähen um sicherzustellen, dass kein Feuer ausbricht.

Um Brandgefahr zu vermeiden, sind folgende Bauteile stets von Schmutz, Gras, Heu, austretendem Öl. Fett usw. freizuhalten:

- Motor
- Schalldämpfer (Krümmer, Schutz, Zwischenräume)
- Bereich um den Kraftstofftank

### Nach dem Arbeiten

Schließen Sie nach jedem Mähen den Benzinhahn und die Tankbelüftung.

Warten Sie vor dem Verlassen des Geräts, bis der Motor stillsteht und ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.

Lassen Sie das Gerät nach dem Ausschalten mindestens 20 Minuten abkühlen, bevor Sie es in einem trockenen, geschlossenen, gut belüfteten Raum abstellen.

Stellen Sie niemals das Gerät mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes ab, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können.

# Vorsicht bei Wartung und Reparatur

Führen Sie nur Wartungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Lassen Sie alle anderen Arbeiten von einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen.

Verwenden Sie nur von "AS-Motor Germany" freigegebene Messer und Ersatzteile. Von nicht zugelassenen Messern und Ersatzteilen geht erhebliche Verletzungsgefahr aus.


Warten Sie vor allen Wartungsarbeiten, bis der Motor stillsteht und ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern

- verschlissene oder beschädigte Teile nicht rechtzeitig repariert oder ausgetauscht werden.
- diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht wurden.
- bei einem Teileaustausch nicht unsere Originalteile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden.
- die Reparatur nicht von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt wurde.

Entsprechendes gilt für Ersatzteile und Zubehör.


## Gerätebeschreibung

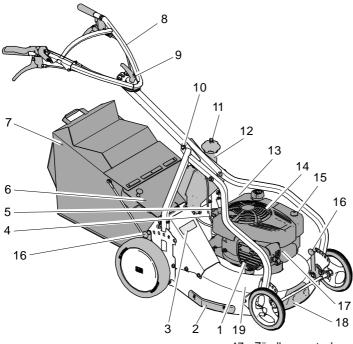

- 1 Schalldämpfer
- 2 Schleifleiste
- 3 Typenschild
- 4 Öleinfüllöffnung
- 5 Startergriff
- 6 Prallschutzklappe
- 7 Grasfangsack
- 8 Lenker mit Bedienelementen
- 9 Lenker Seitenverstellung
- 10 Lenker Höheneinstellung
- 11 Tankbelüftung
- 12 Tankeinfüllstutzen
- 13 Motorstoppschalter
- 14 Lüftergitter
- 15 Luftfilter
- 16 Schnitthöheneinstellung

- 17 Zündkerzenstecker
- 18 Rammschutz
- 19 Abdeckung

### **Bedienelemente**

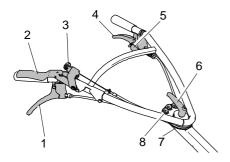

### Fahrantriebshebel (1)

Mit dem Fahrantriebshebel schalten Sie den Fahrantrieb ein und aus.



Fahrantrieb ein (I):
Hebel zum Lenker drücken und halten.
Fahrantrieb aus (0):
Hebel loslassen.

### Messerkupplungshebel (2)

Der Messerkupplungshebel ist eine Schutzeinrichtung. Wenn Sie den Hebel loslassen, kommt das Messer innerhalb 3 Sekunden zum Stillstand.



Messer einkuppeln (I):
Messerkupplungshebel anheben, Rastknopf (3) einrasten und Messerkupplungshebel zum Lenker drücken.

Messer auskuppeln (0): Messerkupplungshebel loslassen.

#### Varioshift-Hebel (4)

Mit dem Varioshift-Hebel können Sie die Fahrgeschwindigkeit des Geräts bei laufendem Motor stufenlos einstellen.



<u>Langsamer:</u> Hebel Richtung Lenker drücken.

Schneller:

Hebel locker lassen.

### Minimale Fahrgeschwindigkeit arretieren:

1. Drücken Sie den Varioshift-Hebel zum Lenker, bis er einrastet.

### MIN-Arretierung lösen:

 Drücken Sie mit dem Daumen auf den roten Entriegelungshebel (5) und lassen Sie den Varioshift-Hebel locker bis zur gewünschten Fahrgeschwindigkeit.

### Maximale Fahrgeschwindigkeit einstellen:

- 1. Lösen Sie ggf. die MIN-Arretierung.
- 2. Lassen Sie den Varioshift-Hebel los.

### Lenker Seiteneinstellung (6)

Der Lenker kann in 3 Positionen befestigt werden.

- 1. Lösen Sie den Klemmhebel (6) durch eine Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn.
- 2. Heben Sie den Lenker an.
- Achtung: Quetschen Sie beim Schwenken des Lenkers nicht die Bowdenzüge. Schwenken Sie den Lenker seitlich in die gewünschte Position. Führen Sie eine der drei Schrauben (8) in die Lochung am Führungsholm ein.
- Achtung: Ein lockerer Klemmhebel kann zu einem Versagen der Lenkerbefestigungsschraube führen.
   Drehen Sie den Klemmhebel im Uhrzeigersinn fest.

### Ruhestellung des Klemmhebels verändern

 Heben Sie den Klemmhebel (6) an und drehen Sie ihn in die gewünschte Position.


#### Vibration Protect Dämpfungssystem (7)



Um Vibrationen zu reduzieren, ist die Aufnahme des Lenkers flexibel gelagert.

### Lenker Höheneinstellung

Die Höhe des Lenkers stellen Sie mit der Schraube zur Lenkerhöheneinstellung ein. 3 Positionen sind möglich.

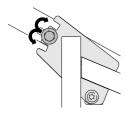

### Motorstopp-Schalter (14)

Mit dem Motorstopp-Schalter schalten Sie die Zündung aus oder ein. Wenn Sie die Zündung ausschalten, wird der Motor abgestellt.



0: AUS

I: EIN

#### Benzinhahn



1: Reserve

2: Auf

3: Zu

### Zusammenbau

### Lieferumfang

Das Gerät wird in einem Karton geliefert.

Zum Lieferumfang gehört:


- Das Gerät.
- Diese Betriebsanleitung.
- Garantiekarte.


- Betriebsanleitung Motorenhersteller.
- Grasfangsack.
- Werkzeugtasche mit Kleinteilen.

### Auspacken

- 1. Entnehmen Sie dem Karton die losen Teile.
- Schneiden Sie die Vorderseite des Kartons auf.
- 3. Fahren Sie das Gerät aus dem Karton.

# Führungsholm und Lenker montieren

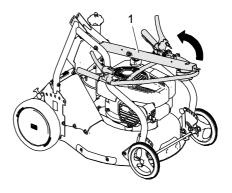

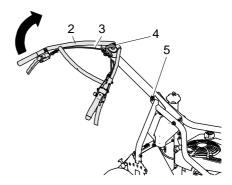


- Klappen Sie den Führungsholm (1) nach hinten.
- Schieben Sie die Schraube (5) am Führungsholm in eine der drei Rasten und ziehen Sie die Mutter fest (siehe Lenker Höheneinstellung).
- Achtung: Quetschen Sie beim Schwenken des Lenkers nicht die Bowdenzüge (3). Schwenken Sie den Lenker (2) im Uhrzei-

gersinn nach hinten und drehen Sie den Klemmhebel (4) fest.


Die Position der Bedienhebel am Lenker (links/rechts) kann getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an eine autorisierte Fachwerkstatt.

### Grasfangsack zusammenbauen

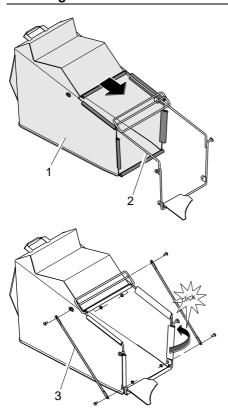

- Ziehen Sie den Grasfangsack (1) über den Rahmen (2).
- 2. Befestigen Sie den Grasfangsack mit den Kunststoffprofilen am Rahmen.
- Auf beiden Seiten des Grasfangsacks: Schrauben Sie die Strebe (3) durch die Ösen des Grasfangsacks an den Rahmen (4 x Schraube und Mutter M6).

### Grasfangsack einhängen

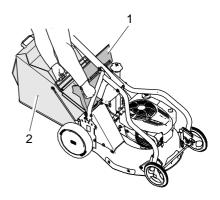

- Schalten Sie das Messer aus, und warten Sie bis das Messer stillsteht.
- 2. Heben Sie die Prallschutzklappe (1) an.
- 3. Hängen Sie den Grasfangsack (2) in die Aussparungen ein.
- 4. Senken Sie die Prallschutzklappe auf den Grasfangsack ab.


### **Transport**


Stellen Sie den Motor ab und warten Sie auf den Stillstand des Messers, bevor Sie das Gerät anheben. Heben Sie das Gerät nur zu zweit.

Lassen Sie das Gerät vor jedem Transport mindestens 20 Minuten abkühlen. Schließen Sie die Tankbelüftung und den Benzinhahn.

Zum Transport können Sie den Führungsholm und den Lenker wieder zusammenklappen.

Sichern Sie das Gerät beim Transport auf Fahrzeugen gegen Rollen, Rutschen, Kippen und Auslaufen von Kraftstoff und Öl.

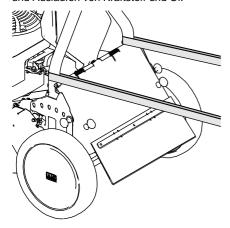

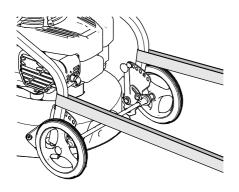

Verwenden Sie Spanngurte um das Gerät zu sichern.

Achtung! Um Schäden am Gerät zu vermeiden, empfehlen wir, die Spanngurte aus-

schließlich wie in der Abbildung dargestellt zu befestigen. Ziehen Sie die Spanngurte nicht übermäßig fest an.

### Hinweise zum Mähen

Prüfen Sie das Gerät vor jedem Mähen auf Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit und Sauberkeit. Ein verschmutzes Lüftergitter führt zur Überhitzung des Motors, dies kann den Motor beschädigen. Durch ein verschmutztes Schutzgitter am Schalldämpfer besteht Brandgefahr.

Häufiges Ein-und Auskuppeln führt zu erhöhter Abnutzung des Messerantriebsriemens und der Messerbremse. Besonders das Einkuppeln in hohem Gras führt zur Überlastung.

Einen schönen und dichten Rasen erhalten Sie durch häufiges Mähen und Kurzhalten des Rasens. Mähen Sie bei trockenem und heißem Wetter nicht zu kurz, da der Rasen ansonsten von der Sonne verbrannt und unansehnlich wird!

Mähen Sie nur mit einem scharfen und unbeschädigten Messer. Lassen Sie die Messer regelmäßig schärfen und auswuchten (autorisierte Fachwerkstatt).

Mähen Sie kein nasses Gras und nicht bei Regen. Die Grasnarbe kann beschädigt werden und es besteht Rutschgefahr!

Wenden Sie das Gerät nur auf bereits gemähter Fläche. Lassen Sie das Gerät nicht mit laufendem Motor stehen.



Um das Gras verstopfungsfrei aufzufangen, empfehlen wir in ebenem Gelände nach dem dargestellten Mähbild vorzugehen.

Bei sehr hohem Gras sollten Sie in zwei Durchgängen mit unterschiedlichen Schnitthöhen mähen.

### Vor dem Starten

### Verwendeter Kraftstoff

Als Kraftstoff verwenden Sie bleifreies Benzin (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).

E10-Kraftstoff kann verwendet werden. Lagern Sie E10 Kraftstoff nicht länger als 30 Tage.

#### Tanken



### Gefahr!

Kraftstoff kann sich an heißen Motorteilen entzünden.

Stellen Sie vor dem Tanken den Motor ab und warten Sie mindestens 20 Minuten, bis er abgekühlt ist. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Kraftstoff!

#### Kraftstoff einfüllen

- Verwenden Sie zum Befüllen einen Kanister mit Einfüllstutzen oder verwenden Sie einen Trichter.
- Öffnen Sie den Kanister vorsichtig, damit sich bestehender Überdruck langsam abbaut und kein Kraftstoff herausspritzt.
- Öffnen Sie den Tankverschluss vorsichtig, damit sich bestehender Überdruck langsam abbaut und kein Kraftstoff herausspritzt.
- 4. Befüllen Sie den Kraftstofftank.
- Schließen Sie den Tankverschluss wieder fest.

### Motorölstand prüfen

**Achtung!** Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Motorölstand (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).




Um eine ausreichende Ölversorgung für den 4-Takt-Motor sicherzustellen und damit Motorschäden zu vermeiden, darf das Gerät nur bis zu einer Hangneigung von 20° eingesetzt werden.

### Schnitthöhe einstellen

Verstellen Sie die Schnitthöhe nur bei abgestelltem Motor.

Stellen Sie die Schnitthöhe so hoch ein, dass das Messer auch bei Unebenheiten des Geländes nicht den Boden berührt. Eine zu hoch eingestellte Schnitthöhe kann Gegenstände herausschleudern und bringt ein schlechtes Schnittbild.

Die Schnitthöhe kann in 1-cm-Schritten von 3 cm bis 8 cm eingestellt werden.

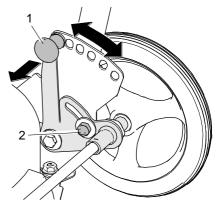

- Schalten Sie den Motor aus und warten Sie, bis das Messer stillsteht.
- Stellen Sie mit dem Einstellhebel (1) an jedem Rad die gleiche Schnitthöhe ein. Stellen Sie dabei Rad um Rad jeweils nur eine Position auf einmal weiter.

#### Schnitthöhe fixieren

Bei höherer Belastung können Sie die Schnitthöhe durch Festziehen der Schraube (2) fixieren.

### Starten



#### Gefahr!

Beim Starten besteht Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.

Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Messers aufhält. Kippen Sie das Gerät nicht beim Starten.



#### Gefahr!

Schließt nach dem Starten der Vergaser nicht wieder ordnungsgemäß, dann läuft Benzin über und es entsteht Brandgefahr.

Schließen Sie dann den Benzinhahn und wenden Sie sich an eine authorisierte Fachwerkstatt

### Gerät starten

- 1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und nicht ins hohe Gras.
- Öffnen Sie den Benzinhahn und die Tankbelüftung.
- 3. Stecken Sie den Zündkerzenstecker auf.
- 4. Stellen Sie den Motorstopp-Schalter auf "I".
- Ziehen Sie das Starterseil langsam bis zum Druckpunkt und dann weiter zügig heraus – der Motor beginnt zu laufen.
- 6. Führen Sie das Starterseil wieder langsam zurück.

### Messer einkuppeln

- 1. Heben Sie den Messerkupplungshebel an.
- Drücken Sie den Rastknopf am Messerkupplungshebel.
- 3. Drücken Sie den Messerkupplungshebel zum Lenker das Messer läuft an.

# Zum Fahren über Wege das Messer auskuppeln:

1. Den Messerkupplungshebel loslassen.

### **Fahren**



### Gefahr!

Verletzungsgefahr durch Stolpern oder Ausrutschen beim Rückwärtsziehen und Wenden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Weg frei von Hindernissen ist und achten Sie auf sicheren Tritt.

### **Fahren**

Schalten Sie in einer gefährlichen Situation den Fahrantrieb aus und kuppeln Sie das Messer aus.

#### Fahrantrieb ein

- Ziehen Sie den Fahrantriebshebel zum Lenker – Gerät fährt.
- Regeln Sie mit dem Varioshift-Hebel die gewünschte Geschwindigkeit.

#### Fahrantrieb aus

1. Lassen Sie den Fahrantriebshebel los.

### Fahrgeschwindigkeit regeln

Die Fahrgeschwindigkeit kann mit dem Varioshift-Hebel stufenlos eingestellt werden.

Verstellen Sie die Fahrgeschwindigkeit nur bei laufendem Motor, da sonst der Varioantrieb beschädigt werden kann.

Beim Heranfahren an Hindernisse verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit mit dem Varioshift-Hebel.

Bei längeren Fahrten arretieren Sie die Fahrgeschwindigkeit mit dem Varioshift-Hebel in der höchsten oder niedrigsten Fahrgeschwindigkeit.

#### Wenden

Wenden Sie das Gerät nur auf bereits gemähter Fläche.

### Wenden auf ebener Fläche:


- 1. Schalten Sie den Fahrantrieb aus.
- Schwenken Sie das Gerät nach der gewünschten Seite.
- Schalten Sie den Fahrantrieb wieder ein.

#### Wenden am Hang:

- 1. Lassen Sie den Fahrantrieb eingeschaltet.
- 2. Schwenken Sie das Gerät hangaufwärts.
- Halten Sie den Lenker und das kurveninnere Rad zurück.

Der Fahrantrieb verhindert das Abgleiten und unterstützt das Wendemanöver.

## **Grasfangsack leeren**

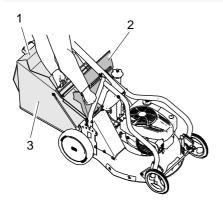

Anzeige des Füllstandes: Ist der Grasfangsack gefüllt, senkt sich der angenähte Stoff (1) (Staubschutz).



#### Gefahr!

Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.

Greifen Sie bei laufendem Motor niemals in den Auswurfkanal.

#### Grasfangsack leeren:

- Kuppeln Sie das Messer aus und warten Sie, bis es stillsteht.
- 2. Heben Sie die Prallschutzklappe (2) an.
- 3. Nehmen Sie den Grasfangsack (3) ab.
- Senken Sie die Prallschutzklappe wieder ab.
- 5. Leeren Sie den Grasfangsack vollständig.

### **Ausschalten und Abstellen**



### Vorsicht!

Bergab kann das Gerät wegrollen. Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen Flächen ab und sichern Sie es gegen Wegrollen.

- Lassen Sie den Fahrantriebshebel los.
- 2. Stellen Sie den Motorstopp-Schalter auf "0".
- Warten Sie, bis der Motor stillsteht, bevor Sie das Gerät verlassen.
- 4. Schließen Sie den Benzinhahn und die Tankbelüftung.
- 5. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.

## Wartung und Reinigung

Regelmäßige Wartung hält Ihr Gerät stets einsatzbereit.

Wenn Sie die Wartungshinweise nicht beachten, können Störungen auftreten, die durch die

Garantie nicht abgedeckt sind. Außerdem wird die Betriebssicherheit gefährdet.


Wenden Sie sich zur Überprüfung an Ihre autorisierte Fachwerkstatt, wenn Sie bei der Wartung Probleme feststellen.

Bauteil	Aktion		Wartungs- intervall	
		Α	В	
Gerät	Auf sicheren Arbeitszustand prüfen (Grunddurchsicht).	•	<b>A</b>	
	Reinigen.	-		
	Kundendienst.		<b>A</b>	
Kraftstoff	Füllstand Kraftstoff prüfen.	-		
	Ist der Tankverschluss geschlossen?	-		
Tank, Benzinhahn und Kraftstofflei- tung	Teile auf Leckagen und guten Zustand prüfen.	•	•	
Vergaser	Schließt der Vergaser nach dem Start wieder?		<b>A</b>	
Lüftergitter	Reinigen.	•	•	
Motorkühlung	Reinigen.		<b>A</b>	
Zündkerze	Prüfen/ersetzen.		<b>A</b>	
Luftfilter	Warten.		-	
Messer und Befes- tigungsteile	Auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen. Siehe Kapitel Messer prüfen.		<b>A</b>	
	Wechseln.		•	
Messerbremse	Funktioniert die Bremse sicher und steht das Messer in 3 Sekunden?		<b>A</b>	
Fahrantriebshebel	Steht das Gerät, wenn der Hebel in Nullstellung ist?		<b>A</b>	
Keilriemen	Sind die Riemen richtig gespannt, ohne Risse und in gutem Zustand?		<b>A</b>	
Bowdenzüge	Funktion und Leichtgängigkeit prüfen.	•	<b>A</b>	

Chassis und Prall- schutz	Auf Rost und Risse prüfen und die Schweißnähte kontrollieren.		•
	Sind alle Schutzeinrichtungen und Abdeckungen vorhanden, richtig befestigt und funktionsfähig?	•	•
Aufkleber	Zustand der Aufkleber.		<b>A</b>
Motor	Siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller.		<b>A</b>
	Ölstand kontrollieren (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).	-	<b>A</b>
	Ölwechsel.		<b>A</b>
Brennbares Material	Leicht entzündliche Mährückstände von Motor und Gerät entfernen		<b>A</b>
Reifen	Reifen und ggf. Reifendruck prüfen.	-	<b>A</b>

- A Vor und nach jeder Benutzung.
- B Jährlich oder alle 50 h.
- Durch den Benutzer bei stillstehendem Motor.
- □ Durch den Benutzer bei laufendem Motor.
- ▲ Durch die autorisierte Fachwerkstatt.

### Vorbereitungen

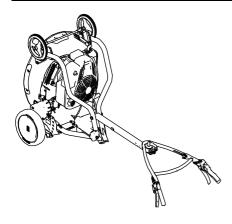



#### Vorsicht!

Verletzungsgefahr.

Der Führungsholm kann zurückklappen.

Legen Sie den Führungsholm zur Sicherung auf den Boden.

# Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:

- Lassen Sie das Gerät mindestens 20 Minuten abkühlen.
- 2. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.
- 3. Schließen Sie den Benzinhahn und die Tankbelüftung.
- Lösen Sie die Schraube für die Höheneinstellung und klappen Sie den Führungsholm nach vorne (Bowdenzüge nicht beschädigen).
- 5. Kippen Sie das Gerät gemäß Abbildung nach hinten.
- 6. Legen Sie den Führungsholm auf den Boden.

### Gerät reinigen

Nach jedem Gebrauch sollten Sie das Gerät gründlich reinigen, besonders die Unterseite und das Messer.

Festsitzende Grasreste und Schmutz stören den Grasauswurf und beeinträchtigen die Schnittqualität. Halten Sie für eine ausreichende Motorkühlung die Motorabdeckung, Lüftergitter und den Motor sauber.

**Brandgefahr!** Achten Sie besonders auf saubere Bauteile am Schalldämpfer.

Verwenden Sie zum Reinigen einen Handfeger. Hartnäckigere Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Holz- oder Kunststoffspachtel. Reinigen Sie die äußeren Gehäuseteile mit einem Lappen.

Spritzen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger ab! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

### Grunddurchsicht

Prüfen Sie für einen sicheren Arbeitszustand des Geräts alle Muttern, Bolzen, Schrauben, Anschlüsse von Kraftstoffleitungen, Luftfilter usw. regelmäßig auf festen Sitz. Überprüfen Sie das Zündkabel und den Zündkerzenstecker auf Beschädigungen.

Wechseln Sie beschädigte oder abgenutzte Teile, insbesondere Abdeckungen, Grasfangsack, Schalldämpfer, Schleifleisten, Rammschutz oder Kraftstofftank sofort aus (autorisierte Fachwerkstatt).

Prüfen Sie alle Teile, in denen sich Flüssigkeiten befinden, auf Undichtigkeiten und guten Zustand. Diese können sein: Kraftstofftank, Kraftstoffhahn, Kraftstoffleitungen, Vergaser, Motor, Getriebe, Batterie, Hydrauliksystem.

Wenden Sie sich im Falle von Undichtigkeiten an eine autorisierte Fachwerkstatt.

#### Motor warten



#### Gefahr!

Bei zu hoch eingestellter Drehzahl können Gegenstände herausgeschleudert werden. Der Motor kann Schaden nehmen und es entsteht eine höhere Lärmbelästigung.

Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Vergasers oder der Drehzahlregelung.

Die Betriebsanleitung des Motors ist vom Motorenhersteller erstellt. Sie enthält alle Wartungsvorschriften und die Garantiebedingungen für den Motor. Sollte eine Garantiearbeit am Motor anfallen, wenden Sie sich bitte an Ihre autorisierte Fachwerkstatt oder den nächsten Motoren-Vertragshändler.

Besonders wichtig für eine lange Nutzungsdauer des Motors ist eine ausreichende Motorkühlung.

#### Halten Sie

- die Motorabdeckung (Lüftergitter),
- den Schalldämpfer (Schutzgitter) und
- die Kühlrippen des Motors stets sauber.

### Motorölstand prüfen

Der Ölstand darf nie zu niedrig sein, sonst kann der Motor beschädigt werden. Füllen Sie niemals zuviel Öl ein. Es besteht sonst die Gefahr, dass Öl in den Luftfilter gelangt und diesen zerstört.

Beachten Sie hierzu die beiliegende Betriebsanleitung des Motors.

### Zündkerze prüfen



#### Gefahr!

Die Zündanlage erzeugt ein elektromagnetisches Feld.

Träger von Herzschrittmachern dürfen nicht an stromführenden Teilen arbeiten.

Verschmutzte Zündkerzen vermindern die Motorleistung. Reinigen Sie die Elektrode der Zündkerze mit einer Messingdrahtbürste. Prüfen Sie den Elektrodenabstand (siehe Betriebsanleitung des Motorenherstellers). Achten Sie darauf, dass der Isolator um die Elektrode nicht beschädigt wird. Verwenden Sie keinesfalls eine beschädigte Zündkerze.

Ziehen Sie die Zündkerze mit dem richtigen Drehmoment fest (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).

### Luftfilter warten



#### Gefahr!

Durch Reinigungsmittel besteht Brand- oder Explosionsgefahr. Reinigen Sie den Luftfilter nie mit brennbaren Lösungsmitteln.


Achten Sie stets auf einen sauberen Luftfilter. Ein schmutziger Luftfilter vermindert die Motorleistung und erhöht den Motorverschleiß und den Kraftstoffverbrauch. Unabhängig von der Betriebsstundenzahl sollte der Filtereinsatz spätestens jährlich gewechselt werden. Betreiben Sie den Motor nicht ohne Luftfilter.

Beachten Sie hierzu die beiliegende Betriebsanleitung des Motors.

### Fahrantrieb prüfen

- 1. Stellen Sie das Gerät auf griffigen Untergrund (z.B. Beton oder Asphalt).
- 2. Schalten Sie den Motor aus.
- 3. Betätigen Sie den Fahrantrieb.
- 4. Versuchen Sie, das Gerät rückwärts zu ziehen.

Blockieren die Hinterräder, ist der Fahrantrieb richtig eingestellt. Lässt sich das Gerät ziehen, muss der Fahrantrieb nachgestellt werden.

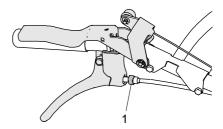

#### Nachstellen des Fahrantriebs

Drehen Sie die Stellschraube (1) am Fahrantrieb so weit heraus, dass bei betätigtem Fahrantrieb die Räder blockieren, wenn das Gerät gezogen wird. Wenn nach dem Verstellen keine Verbesserung erkennbar ist, lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachwerkstatt prüfen.

### Messer prüfen



#### Gefahr!

Durch unsachgemäß montierte und gewartete Messer besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Arbeiten am Messer dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Verwenden Sie feste Handschuhe, wenn Sie die Messer prüfen.

Arbeiten am Messer erfordern besondere Fachkenntnisse, da eine Unwuchtprüfung erforderlich ist und Drehmomente einzuhalten sind

Kontrollieren Sie das Messer und alle Befestigungsteile auf Abnutzung, Beschädigung und Risse

- vor und nach jedem Mäheinsatz.
- bei spürbaren Veränderungen.

Sämtliche abgebildete Messerteile und deren Befestigungsteile sind zu wechseln

- wenn Beschädigungen oder Risse festgestellt werden.
- mindestens einmal j\u00e4hrlich oder alle 50
  Betriebsstunden, unabh\u00e4ngig davon, ob
  Verschlei\u00df vorhanden ist oder nicht. Das
  Material erm\u00fcdet, kann Risse bekommen,
  wodurch Personen und Sachg\u00fcter gef\u00e4hrdet
  werden.


Vibrationen sind ein Hinweis auf

- übermäßige oder einseitige Abnutzung des Messers oder
- Beschädigung der Motor- oder Schneidwerkbefestigung (z. B. Gummielemente).

Unsachgemäß geschärfte Messer erhöhen die Belastung des Geräts und führen zu Schwingungsrissen und Brüchen.

Weggeschleuderte Bruchstücke können zu schweren Verletzungen führen.

#### Messerwechsel

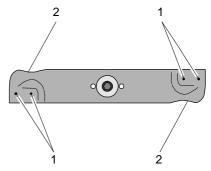

Ein Wechsel des Messers ist unbedingt erforderlich:

- Wenn eine der Verschleißmarkierungen (1) erreicht ist. Auf Originalmessern sind Verschleißmarkierungen angebracht (kugelförmige Einprägung auf der Messerunterseite).
- Wenn die Dicke des Messers an der Hinterkante der Windflügel (2) oder an irgendeiner Stelle 1 mm unterschreitet (Schneide ausgenommen).

#### Originalmesser

Ein Original AS-Messer erkennen Sie an den Einprägungen:

AS GXXXXXXXX oder EXXXXX

Die Einprägung entspricht der Ersatzteilnummer.

### Messerkupplung prüfen

Prüfen Sie die Funktion der Messerkupplung durch Auskuppeln des Messers. Das Messer muss aus voller Drehzahl in weniger als 3 Sekunden stillstehen. Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn dies nicht der Fall ist.

### Lagerung

### **Aufbewahrung**

Bewahren Sie das Gerät in einem geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Raum und für Kinder nicht erreichbar auf. Beheben Sie Störungen am Gerät grundsätzlich vor der Einlagerung, damit sich das Gerät stets in betriebssicherem Zustand befindet. Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das Gerät in geschlossenen Räumen aufbewahren.

Beachten Sie auch die Hinweise zur Lagerung in der beiliegenden Betriebsanleitung des Motorenherstellers.

### Längere Einlagerung

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kraftstoff.
- Kraftstofftank entleeren: Stecken Sie ein Stück Schlauch auf den Benzinhahn und lassen Sie den Kraftstoff in einen zugelassenen Kraftstoffbehälter laufen.
- Vergaser entleeren: Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen, bis er von selbst stehen bleibt.
- 4. Reinigen Sie das Gerät gründlich.
- Bessern Sie vorhandene Lackschäden aus (Lackspray siehe Zubehör).
- 6. Konservieren Sie den Motor:
  - Schrauben Sie die Zündkerze heraus.
  - Füllen Sie einen Esslöffel Motoröl in die Zündkerzenöffnung ein.
  - Ziehen Sie das Starterseil langsam durch (Ölverteilung im Zylinder).
  - Schrauben Sie die Zündkerze wieder ein.
  - Zündkerzenstecker nicht aufsetzen!

Lassen Sie das Gerät im Herbst von einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen!

Beachten Sie auch die Hinweise zur Lagerung in der beiliegenden Betriebsanleitung des Motorenherstellers.

### Wiederinbetriebnahme

Führen Sie vor einer Inbetriebnahme des Geräts nach einer längeren Standzeit die im Kapitel Wartung beschriebenen Arbeiten durch.

### **Ersatzteile**

Der zuverlässige und sichere Betrieb des Geräts hängt auch von der Qualität der verwendeten Ersatzteile ab. Es dürfen nur Originalersatzteile und Zubehör, welches von "AS-Motor Germany" freigegeben wurde, verwendet werden. Beim Einbau von Fremdteilen erlischt die Gewährleistung und die Garantie für das Fremdteil wie auch für das Gerät und daraus entstehende Folgeschäden.

Teilen Sie Ihrer autorisierten Fachwerkstatt den Gerätetyp und die Seriennummer des Geräts mit, wenn Sie Ersatzteile bestellen.

### Verschleißteile

Einige Teile sind Verschleißteile. Sie verschleißen beim Gebrauch und müssen dann ersetzt werden. Daher besteht für folgende Teile kein Garantieanspruch:

Messer, Messerklingen, Messerbalken, Messerschrauben, Gleitscheiben, Keilriemen, Ketten, Bowdenzüge, Starterseile, Druckteller, Luftfilter, Zündkerzen, Tellerfedern, Sicherungsbleche, Sicherungen, Scheiben, Druckplatten, Druckscheiben, Schutztücher, Prallschutztücher, Räder, Reifen.

### **Entsorgung**

Rasenschnitt gehört nicht in den Müll, sondern soll kompostiert werden.

Zerkleinerter Aufwuchs verrottet schnell und kann daher als Gründung liegen bleiben.

Entsorgen Sie Altöl und Altbenzin gemäß den örtlichen Bestimmungen oder geben Sie es bei Ihrer Öl-Verkaufsstelle ab.

Verpackungen, Gerät und Zubehör sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

### Garantie

Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Rückseite Ihrer Garantiekarte. Die ausgefüllte Garantiekarte senden Sie bitte sofort nach dem Kauf des Geräts an "AS-Motor Germany" bzw. an den Lieferanten. Sonst erlischt der Garantieanspruch.

Bewahren Sie die vom Verkäufer ausgefüllte Garantiekarte bzw. den Kaufbeleg sorgfältig auf.

# Mögliche Störungen

Die nachfolgende Tabelle enthält die am häufigsten vorkommenden Störungen und deren Beseitigung. Bei weiteren Störungen ist die nächste autorisierte Fachwerkstatt einzuschalten.

Eine autorisierte Fachwerkstatt finden Sie auf unserer Homepage unter www.as-motor.de.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor springt nicht	Motorstopp-Schalter auf AUS.	Motorstopp-Schalter auf EIN stellen.
an	Benzinhahn geschlossen.	Benzinhahn öffnen.
	Tankbelüftungsschraube geschlossen.	Tankbelüftungsschraube öffnen.
	Kein Kraftstoff im Tank.	Kraftstoff nachfüllen.
	Zündkerzenstecker abgezogen.	Sicherheitshinweise beachten! Zünd- kerzenstecker aufstecken.
	Gerät wurde gekippt – Luftfilter verölt.	Luftfilter erneuern, Zündkerze herausdrehen und bei geschlossenem Benzinhahn mehrmals starten, Zündkerze trocknen und wieder eindrehen.
	Motor aufgrund mehrerer Startversuche "abgesoffen".	Zündkerze herausdrehen und bei geschlossenem Benzinhahn mehrmals starten, Zündkerze trocknen und wieder eindrehen.
	Luftfilter verschmutzt.	Luftfilter warten (siehe unter Wartung und Reinigung).
	Zündkerze verrußt, beschädigt oder falscher Elektrodenabstand.	Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (siehe unter Wartung und Reinigung). Zündkerze bei Bedarf ersetzen.
	Gehäuse des Mähers verstopft.	Siehe unter Wartung und Reinigung.
	Schlechter, verschmutzter oder alter Kraftstoff.	Kraftstoffsystem reinigen (autorisierte Fachwerkstatt). Verwenden Sie stets frischen Kraftstoff.
Motor startet schlecht oder läuft	Luftfilter verschmutzt.	Luftfilter warten (siehe unter Wartung und Reinigung).
unregelmäßig	Schlechter, verschmutzter oder alter Kraftstoff.	Verwenden Sie stets frischen Kraftstoff.

	Zündkerze verrußt, beschädigt oder falscher Elektrodenabstand.	Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (siehe unter Wartung und Reinigung). Zündkerze bei Bedarf ersetzen.
	Gehäuse des Mähers verstopft.	Siehe unter Wartung und Reinigung.
Kein Antrieb beim Betätigen des Fahr- antriebshebels	Fahrantriebsriemen ungenügend gespannt.	Siehe Fahrantrieb prüfen.
Das Messer dreht sich nicht	Keilriemen ist nicht genügend gespannt oder beschädigt.	Autorisierte Fachwerkstatt.
	Bowdenzug defekt.	Autorisierte Fachwerkstatt.
Das Messer rutscht durch	Reibscheiben erneuern.	Autorisierte Fachwerkstatt.
Starke Vibrationen während des Be- triebs	Unwucht am Messer durch falsches Nachschleifen oder Ausbrüche am Messer.	Messer durch eine autorisierte Fachwerkstatt nachschleifen und auswuchten lassen. Lassen Sie ein beschädigtes Messer sofort austauschen.
	Messerantriebswelle verbogen durch Kollisionen mit Fremd-körpern.	Autorisierte Fachwerkstatt.
	Motorbefestigung ist lose.	Autorisierte Fachwerkstatt.
	Messerbefestigung ist lose.	Autorisierte Fachwerkstatt.
Abnorme Geräusche	Lose Befestigungselemente.	Autorisierte Fachwerkstatt.
	Schalldämpfer defekt.	Autorisierte Fachwerkstatt.
Motor raucht	Luftfilter verschmutzt oder mit Öl getränkt.	Luftfilter warten oder erneuern (siehe unter Wartung und Reinigung).
	Ölstand zu hoch.	Autorisierte Fachwerkstatt Ölstand ablassen bis zur Markierung.
Motor wird heiß	Lüftergitter verschmutzt.	Lüftergitter reinigen.
	Zu geringer Ölstand im Motor.	Motoröl nachfüllen (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).
	Kühlrippen des Motors sind verschmutzt.	Kühlrippen durch autorisierte Fachwerkstatt reinigen lassen.

Unsauberer Schnitt, Rasen wird unan- sehnlich	Messer stumpf oder verschlissen.	Messer durch autorisierte Fachwerkstatt nachschleifen und auswuchten lassen. Lassen Sie ein beschädigtes Messer sofort austauschen.
	Fahrgeschwindigkeit ist im Verhältnis zur Schnitthöhe zu groß.	Fahrgeschwindigkeit verringern und/oder die richtige Schnitthöhe wählen.
	Gehäuse des Mähers stark verschmutzt.	Reinigen.
Auswurfkanal ver- stopft	Mähen von zu hohem oder zu feuchtem Gras.	Schnitthöhe und Mähgeschwindigkeit an die Mähbedingungen anpassen.
	Messer verschlissen.	Autorisierte Fachwerkstatt.
	Zu geringe Motordrehzahl trotz Vollgas.	Autorisierte Fachwerkstatt.
Das Gerät hält nicht an	Fahrantriebsriemen kuppelt nicht aus.	Autorisierte Fachwerkstatt.
Motor geht nicht aus	Abschaltsystem defekt.	Benzinhahn schließen. Autorisierte Fachwerkstatt.

# Zubehör

Lackspray 400 ml,Farbe Orange:	G00011050	E04606
Betriebsstundenzähler:	G06927008	E10740
Neigungsanzeiger:	G06950027	E11835
Mulchzubehör:	G53126007	E09164

# **Technische Daten**

Modell	AS 531 4T MK
Einsatzbereich (Temperatur)	0 – 30 °C Bei Temperaturen unter 5 °C beachten Sie die Hinweise des Motorenherstellers zum Motoröl.
Motor, Bauart Hersteller Typ Hubraum Leistung Motordrehzahl	Einzylinder-Viertakt-Motor Briggs & Stratton Series 850, I/C 190 cm <sup>3</sup> 3,1 kW (4,3 PS) 2800 min <sup>-1</sup> .
Schneideinrichtung, Art Schnittbreite Schnitthöhe Aufwuchshöhe	Messer 53 cm Einzelrad 30 – 80 mm, in 6 Stufen bis ca. 40 cm
Startvorrichtung	Seilstart
Fahrantrieb	Hinterradantrieb mit Varioshift zur stufenlosen Einstellung der Geschwindigkeit (3 - 4,5 km/h)
Flächenleistung maximal	ca. 2300 m²/h
Maße und Gewicht Transportmaße mit Verpackung L/B/H Betriebsmaße L/B/H Gewicht	120/60/71 cm 164/52/99 cm 51 kg
Füllmengen Kraftstofftank Grasfangsack	3 Liter 75 Liter mit Füllstandsanzeige
Geräuschpegel gemessener Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> Schalldruckpegel am Bedienplatz L <sub>pA</sub>	94,9 dB gemäß DIN EN ISO 5395 98 dB gemäß DIN EN ISO 5395 87 dB gemäß DIN EN ISO 5395
Vibrations-Emissionswert Hand-Arm-Schwingungen a <sub>h,W</sub> Messunsicherheit U	2,5 m/s² gemäß DIN EN ISO 5395 1,5 m/s²



AS-Motor Germany GmbH & Co. KG Ellwanger Straße 15 D-74424 Bühlertann www.as-motor.de

### Konformitätserklärung

Wir erklären, dass der Rasenmäher vom Typ Schnittbreite 53 cm und der Seriennummer AS 531 4T MK ab 024512100001

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der genannten EG-Richtlinien entspricht.

- 2006/42/EG- 2000/14/EG- 2004/108/EG

- 97/68/EG

### **Funktion:**

Das Gerät ist ausschließlich für das Mähen von gepflegten Gras- und Rasenflächen bestimmt.

Angewendete Normen: DIN EN ISO 5395

Angewendetes Konformitätsbewertungsverfahren Anhang VI

Gemessener Schallleistungspegel 94,9 dB (A) Garantierter Schallleistungspegel 98 dB (A)

### **Beteiligte Stelle:**

**Eberhard Lange** 

Geschäftsführer

DPLF, 64823 Groß-Umstadt, EU Kennnummer 0363

### Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG Ellwanger Straße 15 D-74424 Bühlertann

Bühlertann, im Januar 2015

ppa. Frank Einsiedler Leitung Entwicklung

29



AS-Motor Germany GmbH & Co. KG Ellwanger Straße 15 D-74424 Bühlertann www.as-motor.de



### Professionelle Technik in Garten und Landschaft

Allmäher® Wendige Wiesenmäher für die extensive Grünflächenpflege.

Allmäher zerkleinern meterhohes Gras, Gestrüpp und Unkraut

zuverlässig.

Aufsitz Allmäher® Bedienkomfort und hohe Flächenleistung vereint in einem kom-

pakten Aufsitz-Mäher. Tiefer Schwerpunkt, optimale Gewichtsverteilung und breiter Radstand geben Ihnen ein Maximum an Hang-

tauglichkeit und Kraftreserven.

Heckauswurfmäher Professionelle Rasenmäher mit Heckauswurf. Mit Radantrieb und

stufenloser Geschwindigkeitsregelung für hervorragende Schneid-

und Fangergebnisse in jeder Situation.

Kreiselmäher Die wirtschaftliche Alternative zum Balkenmäher. Ideal auch für

die Futterherstellung. Das Gras wird unzerkleinert in einem

Schwad seitlich abgelegt.

Schlegelmäher Die beweglich gelagerten Schlegelmesser weichen Steinen und

Hindernissen aus und zerkleinern das Schnittgut mehrfach.

Seitenauswurfmäher Die robusten Allrounder mit Seitenauswurf, Radantrieb und einem

Gehäuse aus 3 mm dickem kunststoffbeschichtetem Stahl.

Mulchmäher Mulchen spart Zeit und Kosten. Der Mulch bleibt liegen und ver-

schwindet in der gemähten Fläche, sodass der Grasschnitt nicht

aufwendig entsorgt werden muss.

Wildkraut-Hex Entfernt Unkraut schonend, schnell und ohne Chemie: Auf Ver-

kehrsflächen, an Mauern, Bordsteinkanten und zwischen Ver-

bundsteinen.